GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

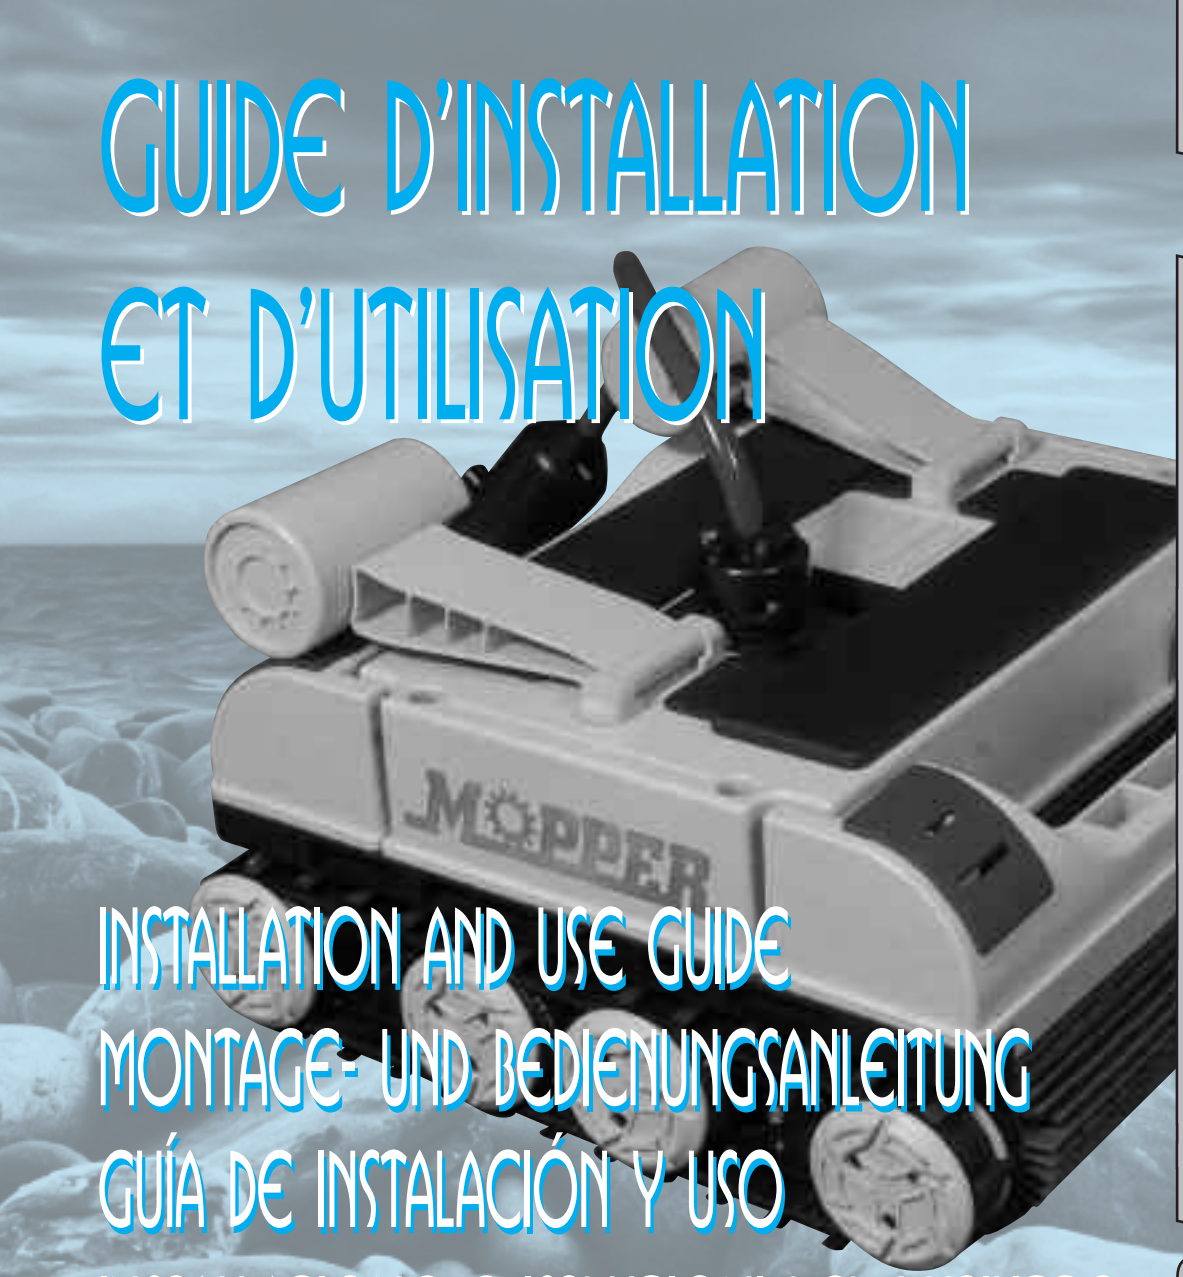

INSTALLATION AND USE GUIDE
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

la nouvelle référence des robots nettoyeurs

MOPPER®

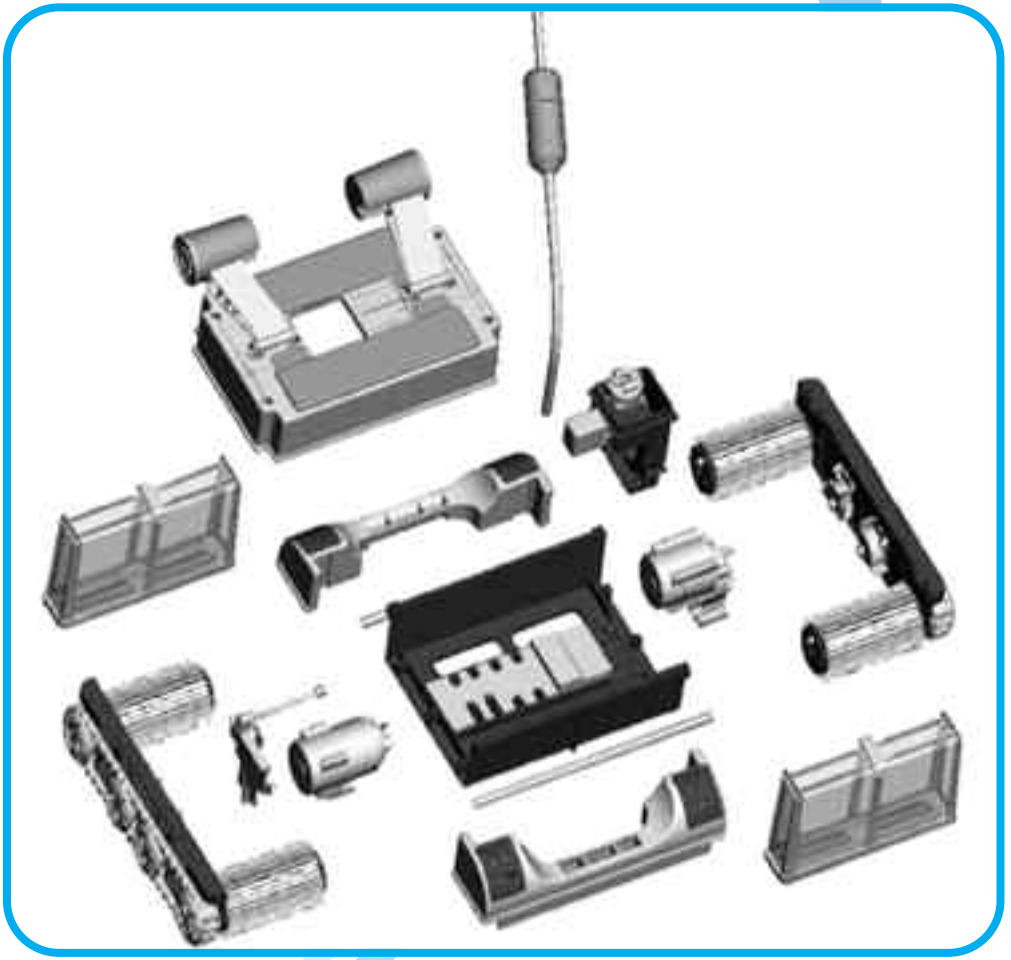

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi le MOPPER pour le nettoyage de votre piscine.
Votre appareil a été testé en sortie de fabrication afin de vous garantir les meilleures performances et fiabilité possibles.
Avant d'utiliser votre robot, prenez quelques minutes pour lire ce guide.
Il vous apportera tous les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de votre robot.

1 INSTALLATION
2 PARTICULARITE DE FONCTIONNEMENT
3 UTILISATION
4 CLAVIER DE COMMANDE
5 NETTOYAGE DES FILTRES
6 ENTRETIEN ET STOCKAGE
7 DIAGNOSTIC
8 GARANTIE

f

SECURITÉ

Avertissement

Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.

Ne pas se baigner lorsque le robot est présent dans la piscine.

Positionner le chariot et son coffret de commande à 3,5 mètres minimum du bord de la piscine en évitant une exposition directe du coffret au soleil.

Si par accident le chariot tombait dans l'eau, débrancher impérativement la prise électrique avant de le récupérer

Pour plus de sécurité, robot et coffret de commande fonctionnent sous une tension de 24V fournie par un transformateur 220V/24V surmoulé et étanche.

Veillez cependant à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V relié à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.

1 INSTALLATION

Déballage :

Le premier emballage contient votre robot et son coffret de commande et une pochette d'accessoires pour piscine carrelée.

Le deuxième emballage contient le châssis du chariot

Sortez l'appareil du carton et vérifier son état après transport.

Ne jamais soulever le robot par les flotteurs ou le câble électrique.

Utiliser exclusivement une des deux poignées intégrées au dessus des rouleaux pour manipuler ou porter le robot.

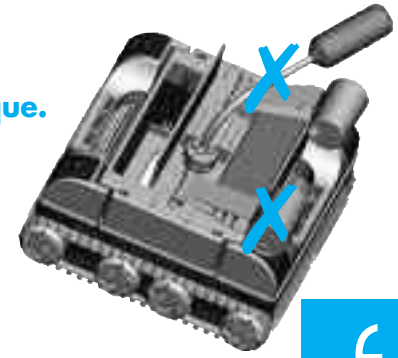

Kit roues PVA carrelage - schéma de montage :

(pochette accessoires fournie)

1) Dévisser l'enjoliveur

2) Remplacer l'enjoliveur par la roue PVA
A effectuer sur les quatre roues périphériques.

3) Configurer le coffret de commande : Maintenir appuyé sur START minimum 3 secondes tout en mettant sous tension le coffret (voir fig. ci contre)
Les voyants clignotent alors très lentement lors du fonctionnement du robot.
Cette opération est à effectuer une fois. (reste mémorisée)

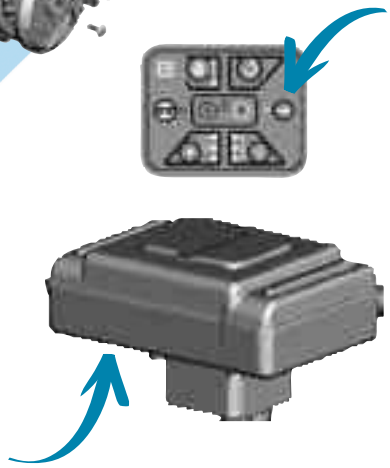

2 PARTICULARITÉ DE FONCTIONNEMENT

Le robot nettoie le fond, les parois verticales, les escaliers et les plages immergées.

Vous pouvez choisir :

✔ Le pilotage automatique selon trois types de fonctionnement particuliers :
(1) Fond uniquement (nettoie l'essentiel).
(2) Fond et parois (finition).
(3) Fond glissant (piscine très sale).

✔ Le pilotage manuel pour parfaire le nettoyage si besoin.

Sécurité et protection de l'appareil :

Une sécurité empêche le robot de démarrer s'il n'est pas immergé.

En mode manuel le robot s'arrête après 3 minutes. Si aucun ordre ne lui est donné par l'utilisateur, le dispositif se met hors tension 5 minutes plus tard.

L'appareil se met également hors tension au bout de 5 minutes après appui sur STOP ou à la fin d'un cycle de nettoyage.

Plus besoin de penser à éteindre votre appareil, il le fait pour vous.

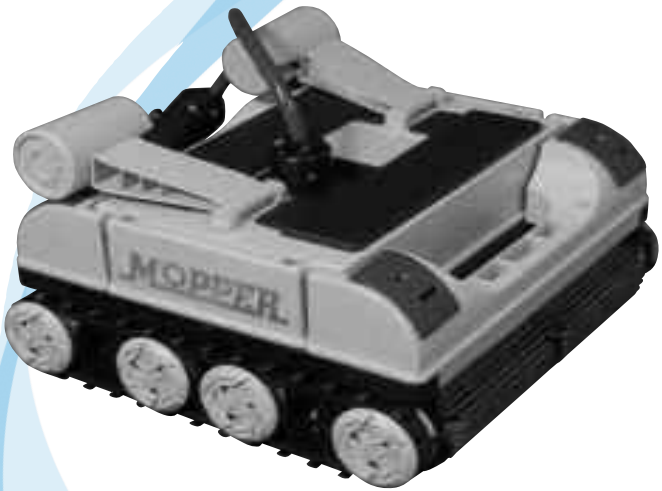

3 UTILISATION

- Positionnez le chariot à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.

A la première mise en route de votre robot, supprimer la mémoire de forme du câble (boucles) en déroulant et en dévrillant le câble sur toute sa longueur.

Laisser le câble se détendre pendant 15 minutes environ.

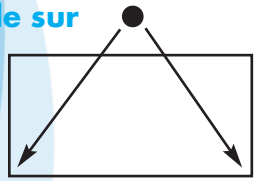

- Branchez le coffret à une prise protégée avec terre (rappel)
- Posez le robot à la surface du bassin et laisser le couler au fond.

Nota : le robot ne démarre pas s'il est posé en faible profondeur.
(inférieure à 50 cm)

- Laisser dans la piscine la longueur de câble nécessaire pour que le robot puisse atteindre la zone la plus éloignée (figure ci-contre).
  Disposer le câble en surface en veillant à ne pas former de boucles.
- Brancher le câble à la prise située sous le coffret de commande.
- Ouvrir la trappe de protection du clavier de commande présente sur le coffret.
- Mettre sous tension en appuyant sur le bouton situé sous le coffret, le clavier va s'allumer puis clignoter quelques secondes pour s'initialiser et se caler en mode automatique Fond, 1 heure.
- Appuyez sur START, le robot commence son cycle de nettoyage, fond, 1 heure.
- Pour arrêter le robot avant la fin du cycle, appuyer sur STOP.
- Pour sélectionner un autre mode de fonctionnement voir chapitre CLAVIER DE COMMANDE.

4 CLAVIER DE COMMANDE

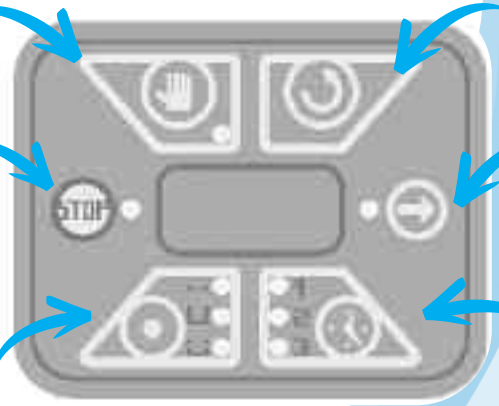
SELECTION mode manuel.
(activé quand le voyant est allumé)
Inverse le sens de la marche
STOP
SELECTION du type de déplacement en mode automatique :
FOND
FOND et PAROIS
FOND GLISSANT
ROTATION en mode manuel.
Maintenir appuyé pour faire tourner le robot.
START
SELECTION de la durée du cycle en mode automatique :
1, 2 ou 3 heures.

Mettre sous tension, l'**appareil s'allume en mode automatique**.

Selon votre choix :

- Appuyez sur la touche SELECTION du type de déplacement.
- Appuyez sur la touche SELECTION de la durée du cycle.
- Appuyez sur START pour commencer le nettoyage automatique.

Pour piloter manuellement :

- Appuyez sur STOP si le robot est en marche automatique.
- Appuyer sur SELECTION mode manuel puis START
- Appuyer de nouveau sur SELECTION mode manuel pour le faire changer de sens.
- Maintenir appuyé sur la touche ROTATION pour faire tourner le robot ou pour le faire descendre d'une paroi.
- Relâchez la touche ROTATION, le robot reprendra sa marche avant… etc.

5 NETTOYAGE DES CASSETTES FILTRE

A effectuer après chaque utilisation.

- Arrêtez le robot avant de le sortir du bassin :
  . Le rapprocher du bord en tirant **doucement** sur le câble électrique puis le saisir exclusivement par sa poignée.
  . Soulevez lentement le robot pour qu'il puisse se vider de son eau avant de le poser au sol.

Rappel :

Le câble est équipé d'un flotteur qui ne doit en aucun cas servir de poignée pour soulever le robot au risque de détériorer le faisceau électrique de votre appareil.

- Les filtres sont facilement accessibles par les deux trappes souples situées sur le capot.

- Soulevez la trappe, tourner le loquet avant de sortir la cassette filtre. (figure ci-contre)

- Enlevez le couvercle de la cassette filtre puis videz les déchets et rincez le tout à l'eau claire ou légèrement savonneuse.

Laissez toujours sécher les filtres à l'ombre et à l'extérieur du robot.

Astuce pour faciliter la mise en place des cassettes :

Positionner le grand côté toujours vers l'extérieur

(Voir fig. ci-contre)

Attention :

Veillez à ce que le fond du robot soit exempt de saleté avant de remettre en place les cassettes filtres.

Veillez au sens de montage, les ouvertures d'aspiration sous le couvercle doivent rentrer dans les ouvertures situées au fond du robot. (figure ci-contre)

Après mise en place, tourner le loquet afin d'immobiliser la cassette filtre.

6 ENTRETIEN et STOCKAGE

ENTRETIEN (A effectuer au moins 1 fois par semaine)

- Débranchez le câble du robot sous le coffret.
- Déroulez **complètement** le câble.
- Rincez l'intérieur et l'extérieur du robot à l'eau claire à l'exclusion
  de tout solvant.

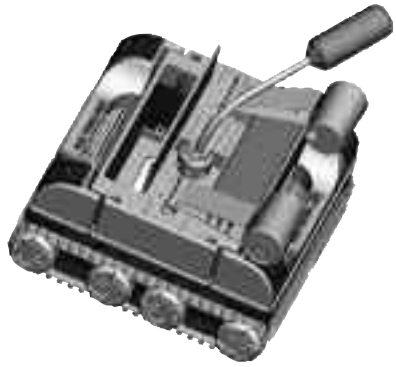

STOCKAGE

- Posez le robot sur son chariot et enroulez correctement le câble autour du coffret sans former de plis. (figure ci-contre)
- **Stockez l'appareil à l'abri du soleil dans un endroit couvert et aéré.**

Nota: aucun organe ne nécessite de graissage.

7 DIAGNOSTIC

"La qualité de l'eau est primordiale pour l'adhérence du robot"

Le robot :

✔ **Ne monte pas sur les parois :**
Les cassettes filtres sont trop remplies, *il suffit de les nettoyer*.
La piscine est trop glissante par la présence d'algues microscopiques :
Sortir le robot de la piscine, faire une chloration choc et baisser légèrement le pH pour éliminer les algues.
Nota : Il est normal que le robot ne monte pas aux parois verticales à fort rayon de courbure concave ou convexe.

✔ **Tourne sur lui-même ou n'exécute aucun mouvement :**
Contacter votre revendeur

8 GARANTIE

Durée de la garantie

La durée de garantie est fixée à **quatre ans**, sur les moteurs, et à **deux ans** sur les autres composants, hors pièces d'usure (brosses, mousses, filtres, chenilles et courroies) à partir de la date de facturation au premier acheteur / utilisateur exclusivement.

Objet de la garantie

Toute pièce (hors pièce d'usure*) reconnue défectueuse sera remise en état ou échangée par le constructeur par une pièce neuve ou en parfait état de fonctionnement.

Les frais de transport seront à la charge de l'utilisateur, les frais de main-d'œuvre restent à la charge du constructeur.

L'immobilisation et la privation de jouissance d'un appareil en cas de réparation ne sauraient donner lieu à indemnités.

Conditions

Tout dommage, défaut ou mauvais fonctionnement relatif à l'intervention de toute personne autre qu'un réparateur agrée par nous entraîne une annulation de plein droit de la garantie.

La garantie est également rendue nulle et non avenue par une utilisation non conforme aux instructions fournies par le manuel d'utilisation qui accompagne l'appareil lors de son achat.

L'appareil voyage toujours aux risques et périls de l'utilisateur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée à ce sujet.

Sont exclus de la garantie :

- Les pièces d'usure : brosse, cassette filtre, chenille et courroie.
- Les dégâts électriques causés par la foudre ou un mauvais raccordement électrique.
- La casse due aux chocs.
- Les dégâts dus à une chloration excessive de l'eau de la piscine.

Ce robot de nettoyage piscine est marqué CE selon la directive : 98/37/CE.
Le produit a été testé dans les conditions normales d'utilisation.

1 INSTALLATION
2 SPECIAL OPERATING FEATURE
3 USE
4 CONTROL KEYBOARD
5 CLEANING FILTER CARTRIDGES
6 MAINTENANCE & STORAGE
7 TROUBLESHOOTING
8 WARRANTY

SAFETY

Make certain that the electrical outlet to connect the robot is connected to a 30 mA max. differential current protection device.

Do not bathe when the robot is present in the pool.

Position the trolley and its control box 3.5 metres minimum from the edge of the pool, avoiding direct exposure of the box to sunlight.

If the trolley should accidentally fall into the water, it is essential to DISCONNECT THE PLUG from the socket before retrieving it.

For greater safety, the robot and control box run on a 24V voltage supplied by a moulded and sealed 220V/24V transformer.

Make certain, however, that the 220V power supply cord outlet connected to your extension is not in contact with a wet surface.

1 INSTALLATION

Unpacking:

The first packing contains your robot and control box.
The second packing contains the trolley chassis, wheels, accessories and fastenings required for assembly.
Take the robot out of the cardboard box and check its condition after transport.

Never lift up the robot by its floats or electrical cable.
Only use one of the two handles built in above the rollers to handle or carry the robot.

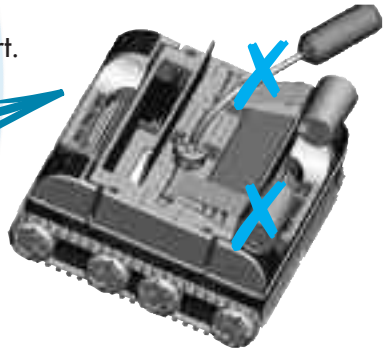

Kit wheels PVA stone floor - installation diagram :

(Dress handkerchief accessories supplied)

1) Undo the hub cap

2) Replace the hub cap by the wheel PVA
To make on four peripheral wheels.

3) Configure the casket of command : maintain pressed on minimum START 3 seconds while switching on the casket (see fig. this against)
The lights flash then very slowly during the functioning of the robot.
This operation is to be once made.

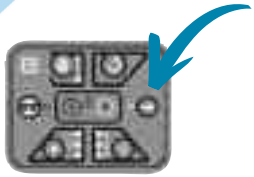

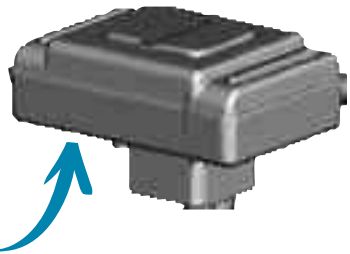

GB

2 SPECIAL OPERATING FEATURE

The robot cleans the bottom, the side walls, steps and submerged ledges.

You can choose:

✔ Automatic control with three alternative types of operation:
(1) Bottom only (basic cleaning).
(2) Bottom and side walls (delicacy).
(3) Slippery bottom (very dirty pool).

✔ Manual control to ensure spotless cleaning, if necessary

Safety and appliance protection:

A safety device prevents the robot from starting if it is not immersed.

In manual mode, the robot will stop after 3 minutes if the user issues no order to it, then the appliance will cut off power after a 5-minute time-out.

The appliance will also cut off power after 5 minutes following STOP being pressed or at the end of a cleaning cycle.

No need to remember to turn the appliance off. It does it for you.

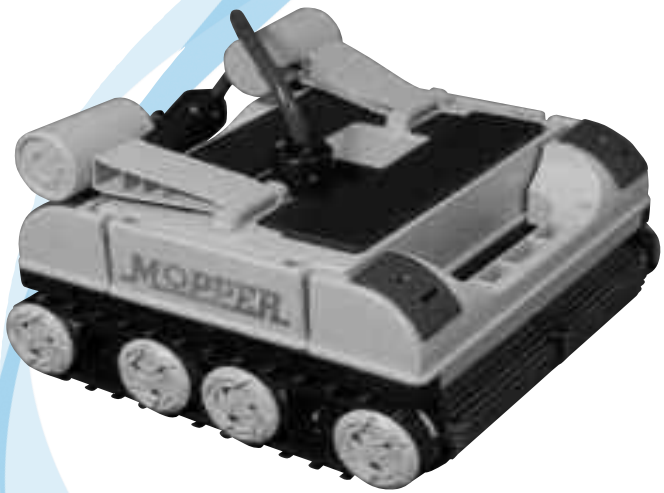

3 USE

It is preferable to position the trolley mid-way along the length of the pool and 3.5 metres from the edge.

When first starting up your robot, delete the cable shape memory (loops) by unwinding and untwisting the cable throughout its length.

Leave the cable to slacken for about 15 minutes.

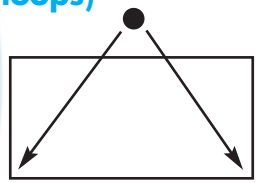

Connect the box to an earthed outlet (reminder)

Place the robot on the surface of the pool and let it sink to the bottom.

Note: the robot will not start if it is placed in too shallow water.

(Lower than 50 cms)

Leave enough loose cable in the pool for the robot to be able to reach the most distant areas. (Opposite figure)

Arrange the cable on the surface, taking care to prevent it forming loops.

Connect the cable to the socket located under the control box.

Open the control keyboard protection door on the box.

Turn power on by pressing the button under the box. The keyboard will come on then

flash for a few seconds to initialise and set itself to bottom clean automatic mode for 1 hour.

Press START and the robot will commence its bottom cleaning cycle for 1 hour.

Press STOP to stop the robot before the end of the cycle.

To select another operating mode, see the CONTROL KEYBOARD section

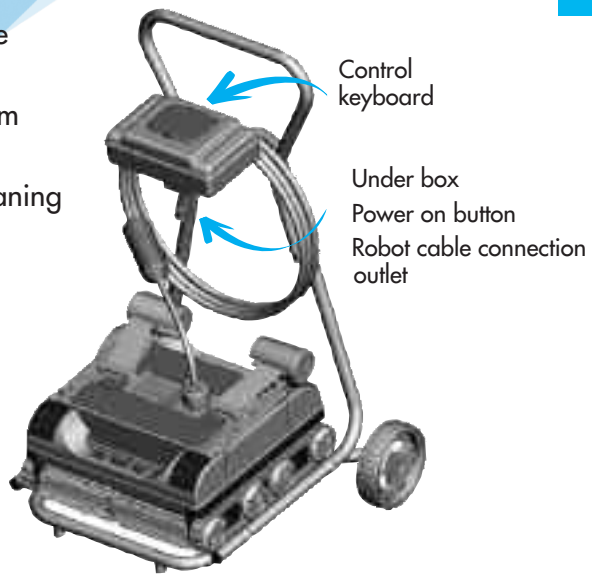

4 CONTROL KEYBOARD

Manual mode SELECTION.
(activated when the light is on)
Reverse the walking direction

STOP

WARNING
Clairvoyants(Lights) of alert lit(switched on) yes :
Cassettes filter saturated
Driving defect of drive
Driving defect of inhalation(pursuit)

SELECTION of type of movement in automatic mode:
BOTTOM
BOTTOM and SIDE WALLS
SLIPPERY BOTTOM

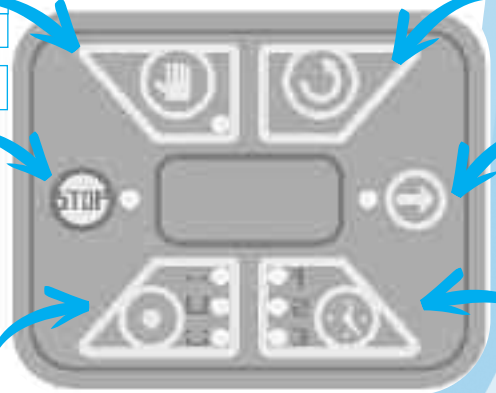

ROTATION in manual mode.
Hold down to turn the robot or bring it down a side wall.

START

SELECTION of the duration of the cycle in automatic mode : **1, 2 or 3 hours.**

GB

Turn power on, **the appliance will come on in automatic mode**.

Make your choices:

- Press the key SELECTION for type of movement.
- Press the key SELECTION for cycle duration.
- Press START to start automatic cleaning.

To control manually:

- Press STOP if the robot is running automatically.
- Press the key SELECTION manual mode then START .
- Press again the key SELECTION manual mode for reverse the walking direction of the robot.
- Hold the ROTATION key down to turn the robot or bring it down a side wall.
- Release the ROTATION key and the robot will resume its forward movement, etc.
- Press STOP to stop the robot.

5 CLEANING FILTER CARTRIDGES

To be performed after each use.

- Stop the robot before taking it out of the pool:
  . Bring it in to the edge by **gently** pulling on the electric cable, then take hold of the robot by its handle only.
  . Slowly raise the robot so that it is emptied of all the water inside it before placing it on the ground.

Reminder:

The cable is equipped with a float that must in no event be used as a handle to lift the robot as this could damage your appliance's electrical harness.

- It is easy to gain access to the filters through the two flexible doors on the cover.

- Raise the filter cartridge cover then empty out the waste and rinse with clean or slightly soapy water.

Always leave the filters to dry outside the robot.

- Raise the door and turn the latch before removing the filter cartridge.

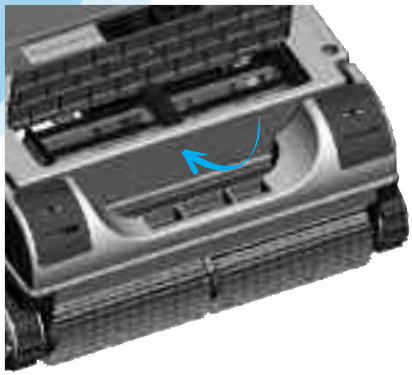

Craftiness to facilitate the implementation of cassettes : Position the big side always towards the outside (See fig. opposite)

Caution:

Make certain that the bottom of the robot is free from dirt before replacing the filter cartridges.

Make certain of direction of assembly. The suction inlets under the cover must fit into the openings located on the bottom of the robot. (figure opposite)

After installation, turn the latch to lock the filter cartridge in place.

6 MAINTENANCE & STORAGE

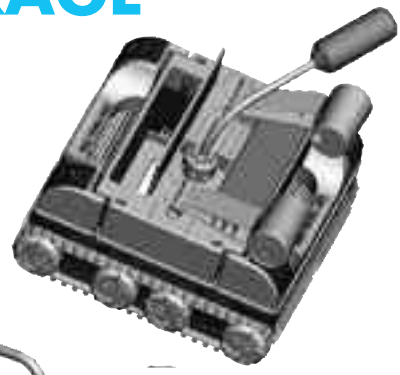

MAINTENANCE (At least once a week)

- Disconnect the cable from under the box.
- Unwind the cable **fully**.
- Rinse the outside of the robot with clean water free from any solvent.

Release and rinse the paddle wheel and the base of the cable to eliminate any sand.

STORAGE

- Place the robot on its trolley and properly wind the cable around the box without forming folds or kinks.

⚠ **• Store the appliance in a sheltered but ventilated room.**

Note: no component requires greasing.

7 TROUBLESHOOTING

⚠ *"the water quality is prlmordial for the robot grip"*

If your robot:

✔ **Does not climb the side walls:**
The filter cartridges are overfilled with waste. *Just clean them.*
The pool is too slippery due to the presence of microscopic algae:
Take the robot out of the pool, proceed with shock chlorination treatment and slightly reduce the pH to eliminate algae.

Note: It is normal for the robot not to climb vertical side walls with too high a degree of concave or convex curvature.

✔ **Turn on him even or makes no move:**
Contact your retailer.

8 WARRANTY

Warranty duration

The warranty duration is set at **four years** for motors and **two years** for other components, not including wear parts (foam brushes, filters, rack mechanism and belt) as from the date of invoicing to the first purchaser / user only.

Warranty coverage

The manufacturer will repair or replace with a new part or one in perfect operating condition any part (not including wear parts*) recognised to be defective.

Transport costs will be the user's responsibility, while labour costs remain the manufacturer's responsibility.

Immobilisation and privation of enjoyment of an appliance being repaired shall not lead to any compensation.

Conditions

Any damage, defect or incorrect operation relating to the intervention of any person other than a repairer certified by ourselves shall lead to cancellation of the warranty as of right.

The warranty shall also be made null and void by use that does not comply with the instructions provided by the user's manual accompanying the appliance on purchase.

The appliance always travels at the user's risk.

Our responsibility may not be invoked in this respect.

The following are excluded from the warranty:

- Wear parts: brush, filter cartridge, track mechanism and belt.
- Electrical damage caused by lightning or incorrect electrical connection.
- Breakage due to impact.

This pool cleaning robot is marked CE in accordance with directive: 98/37/CE.
The product has been tested in normal conditions for use.

1 INSTALLATION
2 BESONDERHEITEN DES BETRIEBS
3 GEBRAUCH
4 BEDIENTASTATUR
5 REINIGUNG DER FILTERKASSETTEN
6 INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG
7 FEHLERBEHEBUNG
8 GARANTIE

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose für den Anschluss des Roboters durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Differenzstrom von max. 30 mA geschützt ist.

Solange sich der Roboter im Becken befindet, darf niemand darin baden.

Stellen Sie den Transportwagen und den Steuerkasten mindestens 3,5 Meter von der Kante des Beckens entfernt auf. Vermeiden Sie dabei, dass der Kasten direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Wenn der Transportwagen versehentlich ins Wasser fällt, ist es wichtig, den STECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN, bevor Sie den Wagen herausholen.

Zur größeren Sicherheit werden der Roboter und der Steuerkasten mit 24 V über einen vergossenen und versiegelten 220 V/24 V-Transformator betrieben.

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose für den Anschluss des 220 V-Versorgungskabels, mit dem Ihre Verlängerung verbunden ist, mit keiner nassen Oberfläche in Berührung steht.

1 INSTALLATION

Auspacken:

Das erste Paket enthält Ihren Roboter und den Steuerkasten.
Das zweite Paket enthält das Fahrgestell für den Transportwagen, Räder, Zubehör und Befestigungselemente für den Zusammenbau.
Nehmen Sie den Roboter aus dem Packkarton und überprüfen Sie seinen Zustand nach dem Transport.

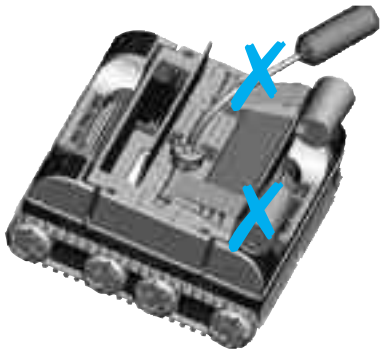

⚠ **Heben Sie den Roboter nie an seinen Schwimmern oder am Elektrokabel hoch.**

Verwenden Sie zum Bewegen und Tragen des Roboters immer nur einen der beiden eingebauten Griffe über den Rollen.

Kit Räder PVA Fliesenbelage - Schaltskizze :
(Handtäschchen Zubehörteile, das geliefert ist)

1) Die Radkappe abschrauben

2) Die Radkappe ersetzen vom Rad PVA
Auf vier auszuführen peripherische Räder.

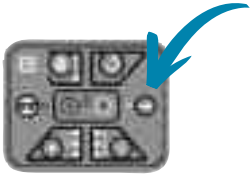

3) Die Schaltgruppe konfigurieren : aufrechterhalten, auf minimalen START 3 Sekunden gedrückt, spannungsführend das Kästchen legend (sieh fig. hier dagegen zu)
Die Auffallenden blinken dann sehr langsam während des Funktionierens des Roboters.
Diese Operation ist ein Mal auszuführen.

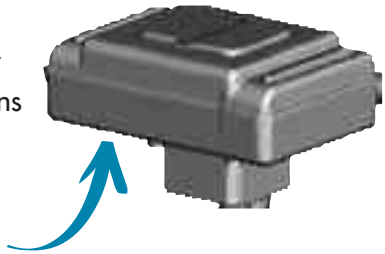

D

2 BESONDERHEITEN DES BETRIEBS

Der Roboter reinigt Beckenboden, Beckenwände, Stufen und flache Beckenrandbereiche.

Sie können zwischen Folgendem wählen:

✔ Automatische Steuerung mit drei möglichen Betriebsarten:
(1) Nur der Boden (Grundreinigung).

(2) Boden und Wände (Spezialreinigung).

(3) Rutschiger Boden (sehr dreckiger Pool).

✔ Manuelle Steuerung, falls eine besonders gründliche Reinigung erforderlich ist.

Sicherheit und Schutz des Gerätes:

Eine Schutzvorrichtung sorgt dafür, dass der Roboter nicht gestartet werden kann, solange er nicht untergetaucht ist.

Bei manueller Steuerung hält der Roboter, wenn er vom Benutzer keinen Befehl erhält, nach 3 Minuten an. Nach 5 Minuten schaltet sich das Gerät aus.

Das Gerät schaltet sich auch 5 Minuten, nachdem auf STOP gedrückt wurde, sowie nach Beendigung eines Reinigungszyklus aus.

Sie müssen nicht daran denken, das Gerät auszuschalten

Das Gerät erledigt dies für Sie.

3 GEBRAUCH

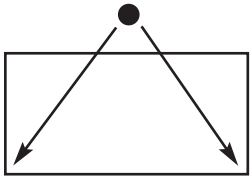

Stellen Sie den Transportwagen wenn möglich auf halber Länge des Beckens und 3,5 Meter vom Rand entfernt auf.

Wenn Sie Ihren Roboter zum ersten Mal einsetzen, sorgen Sie dafür, dass das Kabel auf seiner gesamten Länge von der Schlaufenform wieder in eine gerade Form kommt, indem Sie das Kabel komplett abrollen und aufdrehen. Lassen Sie das Kabel ca.15 Minuten ruhen.

Schließen Sie den Steuerkasten an die geerdete Steckdose an (Erinnerung).

Positionieren Sie den Roboter auf der Wasseroberfläche und lassen Sie ihn auf den Boden herab.

Anmerkung:Der Roboter kann nicht starten, wenn er in zu flaches Wasser gesetzt wird.

(Unter 50 cm)

Lassen Sie das in das Becken führende Kabel locker genug, damit der Roboter auch die weiter entfernt liegenden Bereiche erreichen kann. (Siehe nebenstehende Abbildung.)

Ordnen Sie das Kabel an der Wasseroberfläche so an, dass es keine Schlaufen formt.

Schließen Sie das Kabel an die Steckdose unter dem Steuerkasten an.

Öffnen Sie am Steuerkasten die Schutzklappe für die Bedientastatur.

Ordnen Sie das Kabel an der Wasseroberfläche so an, dass es keine Schlaufen formt.

Schließen Sie das Kabel an die Steckdose unter dem Steuerkasten an.

Öffnen Sie am Steuerkasten die Schutzklappe für die Bedientastatur.

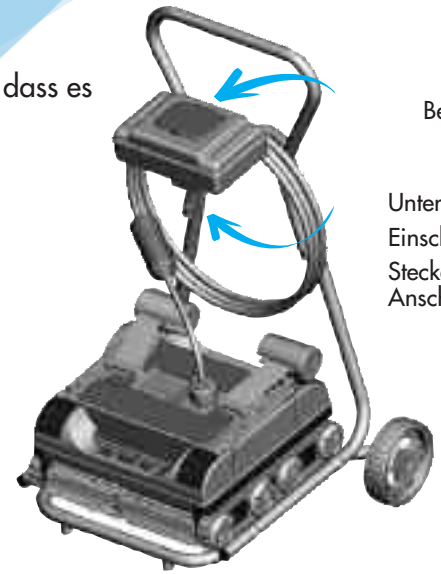

Bedientastatur

Unter dem Kasten Einschaltknopf

Steckdose für das Anschlusskabel des Roboters

4 BEDIENTASTATUR

Manuelle Betriebsart AUSWAHL.
(aktiviert, wenn das Licht brennt)

Entgegengesetzte Fahrrichtung

STOP

WARNING
Alarmes auffallend, doch angezündet(angemacht) :
Kassetten Filter, die gesättigt sind
Motorischer Fehler des Antriebes
Motorischer Saugfehler

AUSWAHL der Reinigungsart bei Automatikbetrieb:
BECKENBODEN
BODEN und WÄNDE
RUTSCHIGER BODEN

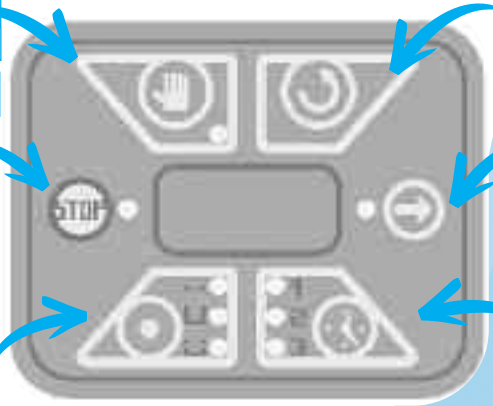

DREHUNG bei manueller Steuerung
Gedrückt halten, um den Roboter zu drehen oder ihn eine Wand herunterfahren zu lassen.

START

AUSWAHL der Dauer eines Reinigungszyklus bei Automatikbetrieb :
1, 2 oder 3 Stunden.

Bei Einschalten des Gerätes geht dieses in den Automatikbetrieb über.

Treffen Sie Ihre Wahl:

- Drücken Sie die Taste AUSWAHL zur Bestimmung der Reinigungsart.
- Drücken Sie die Taste AUSWAHL zur Bestimmung der Zyklusdauer.
- Drücken Sie START zum Start der automatischen Reinigung.

Manuelle Steuerung:

- Wenn der Roboter sich im Automatikbetrieb befindet, drücken Sie auf STOP.
- Drücken Sie die Taste AUSWAHL manueller Betrieb, um den Roboter in die entgegengesetzte Richtung fahren zu lassen.
  (das Licht geht dann an).
- Drücken Sie auf START.
- Halten Sie die Taste DREHUNG gedrückt, um den Roboter zu drehen oder ihn eine Beckenwand herunterfahren zu lassen.
- Lassen Sie die Taste DREHUNG los und der Roboter fährt wieder vorwärts usw.
- Drücken Sie auf STOP, damit der Roboter anhält.

D

5 REINIGUNG DER FILTERKASSETTEN

Nach jedem Gebrauch ist Folgendes durchzuführen:

- Halten Sie den Roboter an, bevor Sie ihn aus dem Becken holen:

  . Bringen Sie ihn zum Beckenrand, indem Sie vorsichtig am Kabel ziehen, und greifen Sie dann den Roboter an seinem Griff. Halten Sie ihn nun nur noch am Griff fest.

  . Heben Sie den Roboter langsam in die Höhe, damit das Wasser in ihm vollständig herausfließen kann, bevor er am Boden abgesetzt wird.

Erinnerung:

⚠ **Das Kabel ist mit einem Schwimmer ausgestattet, der auf keinen Fall als Griff zum Hochheben des Roboters verwendet werden darf, da dies die Verkabelung Ihres Gerätes beschädigen könnte.**

- Die Filter sind über die beiden flexiblen Klappen an der Abdeckung leicht zugänglich.

- Nehmen Sie die Abdeckung der Filterkassette ab, entleeren Sie die Filterkassette und spülen Sie sie mit klarem oder leicht seifigem Wasser aus.

⚠ **Lassen Sie die Filter immer außerhalb des Roboters**

- Heben Sie die Klappe nach oben, drehen Sie die Verriegelung und nehmen Sie dann die Filterkassette heraus.

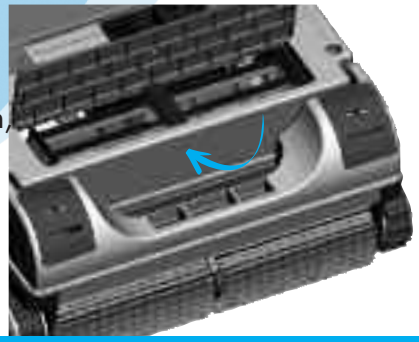

Schlauheit, um die Bereitstellung der Kassetten zu erleichtern : Die große Seite immer zur Äußeren Positionieren (Sieh fig. hier dagegen).

Achtung:

Vergewissern Sie sich, dass der Roboter unten nicht schmutzig ist, bevor Sie die Filterkassetten wieder einsetzen.

Achten Sie auf die Montagerichtung. Die Saugöffnungen unter der Abdeckung müssen in die Öffnungen unten am Roboter passen. (Siehe nebenstehende Abbildung.)

Nach der Installation betätigen Sie die Verriegelung, damit die Filterkassette einen festen Sitz hat.

6 INSTANDHALTUNG UND LAGERUNG

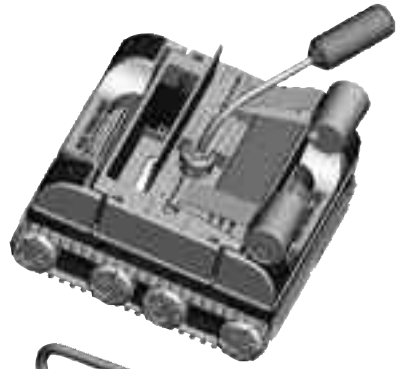

INSTANDHALTUNG (mindestens einmal wöchentlich)

- Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose unter der Box.
- Entrollen Sie das Kabel vollständig.
- Spülen Sie die Außenseite des Roboters mit klarem Wasser ohne Lösungsmittel ab.

Lösen Sie das Schaufelrad ab und spülen Sie das Rad und den unteren Teil des Kabels ab, um allen Sand zu entfernen.

AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie den Roboter auf den Transportwagen und wickeln Sie

das Kabel ordnungsgemäß um den Steuerkasten, ohne Knicke oder Schlaufen zu bilden.

- **Bewahren Sie das Gerät in einem geschützten, aber gut belüfteten Raum auf.**

Anmerkung: Keines der Bestandteile muss gefettet werden.

7 FEHLERBEHEBUNG

„Die Qualität des Wasser ist für die Bodenhaftung des Roboters von großer Bedeutung.“

Wenn Ihr Roboter:

✔ **Die Beckenwände nicht erklettert:**
Die Filterkassetten sind voll. *Sie brauchen nur gereinigt zu werden.*
Das Becken ist zu rutschig, da mikroskopisch kleine Algen vorhanden sind:
Nehmen Sie den Roboter aus dem Becken heraus, führen Sie eine Stoßchlorung durch und senken Sie den pH-Wert etwas ab, um die Algen zu beseitigen.

Anmerkung: Bei Wänden, die zu stark konkav oder konvex gebogen sind, ist es normal, dass der Roboter sie nicht befahren kann.

✔ **Drehe auf ihm sogar oder sich nicht bewegt:**
Nehmen Sie mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf.

8 GARANTIE

Garantiezeit

Für Motoren wird nur dem Erstkäufer/Erstnutzer eine Garantiezeit von **vier Jahren** und für andere Komponenten, mit Ausnahme der Verschleißteile (Schaumstoffbürsten, Filter, Ketten und Riemen), eine Garantiezeit von **zwei Jahren** ab Rechnungsdatum gewährt.

Umfang der Garantie

Ein Einzelteil (ausgenommen die Verschleißteile*), dessen defekter Zustand anerkannt wurde, wird vom Hersteller repariert oder durch ein neues Teil bzw. ein Teil in funktionsfähigem Zustand ersetzt.

Die Transportkosten gehen zu Lasten des Benutzers, während der Hersteller für die Arbeitskosten aufkommt.

Die Außerbetriebsetzung oder der Gebrauchsverlust eines Gerätes im Falle einer Reparatur führen zu keiner Entschädigung.

Bedingungen

Jeder Schaden, Defekt sowie jede fehlerhafte Funktion, die durch eine andere Person als einen von uns zertifizierten Reparateur verursacht wurde, führt zum Erlöschen der Garantie.
Die Garantie erlischt auch bei einer Benutzung, die nicht der dem Gerät bei Verkauf beiliegenden Bedienungsanleitung entspricht.
Das Transportrisiko trägt immer der Benutzer.
Eine Haftung unsererseits ist in solchen Fällen ausgeschlossen.
Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:

- Verschleißteile: Bürsten, Filterkassetten, Ketten und Riemen.
- Elektrische Schäden, die durch Blitze oder durch einen falschen Stromanschluss verursacht wurden.
- Brüche, die durch Stöße verursacht wurden.

Dieser Schwimmbadroboter ist CE-gekennzeichnet entsprechend der Richtlinie 98/37/EG.
Das Produkt ist unter normalen Nutzungsbedingungen geprüft worden.

1 INSTALACIÓN
2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO
3 UTILIZACIÓN
4 TECLADO DE CONTROL
5 CARTUCHOS DE FILTROS DE LIMPIEZA
6 MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
7 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
8 GARANTÍA

SEGURIDAD

Asegúrese de que la toma eléctrica para conectar el robot está conectada a un dispositivo de protección de corriente diferencial a un máximo de 30 mA.

No se bañe cuando el robot esté presente en la piscina.

Coloque el carrito y su cuadro de control a un mínimo de 3,5 metros del borde de la piscina, evitando la exposición directa del cuadro a la luz solar.

Si el carrito cayese accidentalmente al agua, es muy importante DESENCHUFARLO de la toma de corriente antes de recogerlo.

Para mayor seguridad, el robot y el cuadro de control funcionan a un voltaje de 24V suministrado por un transformador de 220V/24V moldeado y sellado.

Sin embargo, asegúrese de que el cable de alimentación de 220V conectado a su alargador no esté en contacto con ninguna superficie húmeda.

1 INSTALACIÓN

Desembalaje:

El primer embalaje contiene el robot y el cuadro de control.

El segundo embalaje contiene el armazón del carrito, así como las ruedas, los accesorios y las sujeciones que se requieren para su montaje.

Saque el robot de la caja de cartón y compruebe su estado después del transporte.

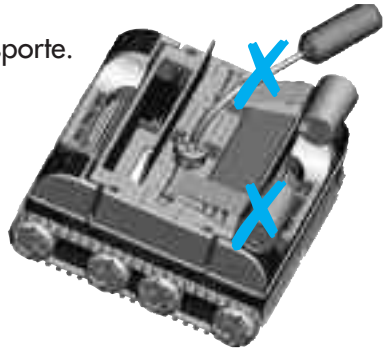

Nunca levante el robot cogiéndolo por los flotadores ni por el cable eléctrico.

Utilice sólo una de las dos asas situadas sobre los rodillos para manejar o transportar el robot.

Kit ruedas PVA embaldosado - esquema (plan) de montaje :
(Bolsillito(Pañuelo) accesorios abastecida

1) Destornillar el embellecedor

2) Reemplazar el embellecedor por la rueda PVA
Al efectuar sobre los cuatro ruedas periféricas.

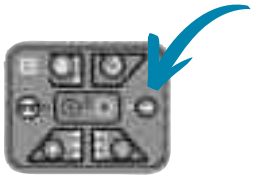

3) Configurar el cofrecito de encargo : mantener apretado sobre START mínimo 3 segundos poniendo bajo tensión el cofrecito (ver fig. aquí contra)
Los videntes pestañean muy lentamente entonces en el momento del funcionamiento del robot. Esta operación tiene que efectuar solo una vez.

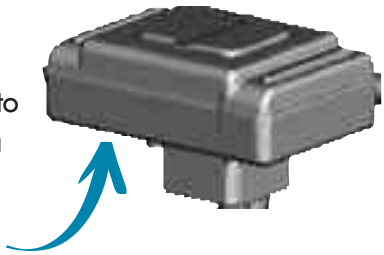

2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO

El robot limpia el fondo, las paredes laterales, los escalones y las repisas sumergidas.

Puede elegir:

✔Control automático con tres posibles tipos de funcionamiento:

(1) Sólo el fondo (limpieza básica).

(2) Fondo y paredes laterales (limpieza suave).

(3) Fondo resbaladizo (piscina muy sucia).

✔ Control manual para garantizar una limpieza exhaustiva, si es necesario

Seguridad y protección del aparato:

Un dispositivo de seguridad impide que el robot se active cuando no está sumergido.

En modo manual, el robot se detendrá al cabo de 3 minutos si el usuario no le da ninguna orden; después, el aparato se apagará tras un periodo de 5 minutos.

El aparato también se apagará 5 minutos después de que se pulse el botón STOP o al final del ciclo de limpieza.

No es necesario acordarse de apagar el aparato. Él lo hace por usted.

€

3 UTILIZACIÓN

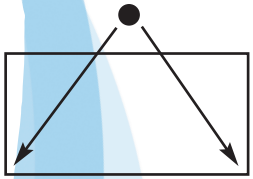

Es preferible colocar el carrito a media longitud de la piscina y a 3,5 metros del borde.

Cuando use el robot por primera vez, elimine la memoria de la forma del cable (bucles) desenrollando y desenroscando el cable en toda su longitud.

Deje que el cable se afloje durante unos 15 minutos. (Inferior a 50 cm)

Conecte el cuadro a un enchufe con toma de tierra (recordatorio)

Coloque el robot en la superficie de la piscina y deje que se hunda hasta el fondo.

Nota: el robot no se pondrá en marcha si se coloca en aguas demasiado poco profundas.

Deje suficiente cable suelto en la piscina para que el robot pueda llegar hasta las zonas más distantes. (Véase la ilustración)

Disponga el cable sobre la superficie con cuidado de que no se enrede.

Conecte el cable a la toma situada debajo del cuadro de control.

Abra la compuerta protectora del teclado de control situada sobre el cuadro.

Encienda el aparato pulsando el botón situado debajo del cuadro. El teclado emitirá una luz intermitente durante unos segundos hasta iniciarse y se configurará en modo automático de limpieza del fondo durante 1 hora.

Pulse INICIO y el robot empezará su ciclo de limpieza del fondo de una hora de duración.

Pulse STOP si desea detener el robot antes del final del ciclo.

Para seleccionar otro modo de funcionamiento, consulte el apartado TECLADO DE CONTROL.

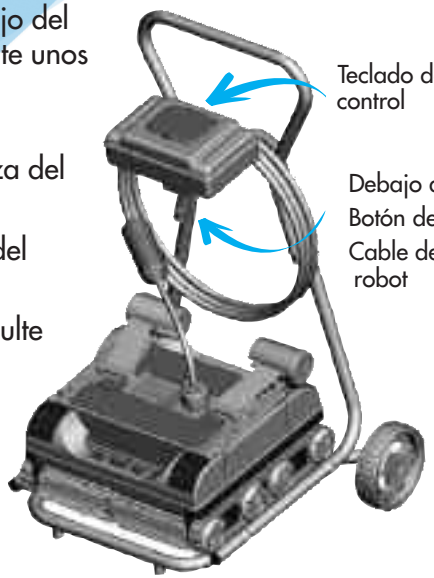

€

4 TECLADO DE CONTROL

Modo manual SELECCIÓN.
(activado cuando la luz está encendida)

Invertir la dirección de avance

STOP

WARNING
Videntes de alerta encendidos sí :
Casetes filtro saturadas
Defecto motor de tracción
Defecto motor de aspiración

SELECCIÓN del tipo de movimiento en modo automático:
FONDO
FONDO y PAREDES LATERALES
FONDO RESBALADIZO

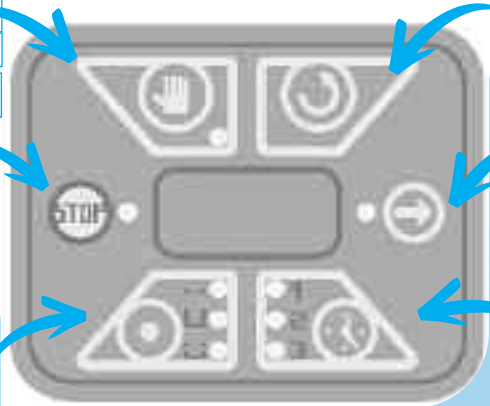

ROTACIÓN en modo manual
Manténgalo pulsado para girar el robot o hacerlo bajar por una pared lateral.

START

SELECCIÓN de la duración del ciclo en modo automático:
1, 2 ó 3 horas.

Encienda el aparato, **que se activará y se pondrá en modo automático**.

Escoja las opciones deseadas:

- Pulse la tecla SELECCIÓN para escoger el tipo de movimiento.
- Pulse la tecla SELECCIÓN para determinar la duración del ciclo.
- Pulse INICIO para que comience la limpieza automática.

€

Para pilotar manualmente :

- Pulse STOP si el robot está funcionando en modo automático.
- Pulse la tecla SELECCIÓN modo manual para invertir la dirección de avance del robot (se encenderá la luz).
- Pulse INICIO.
- Mantenga pulsada la tecla ROTACIÓN para hacer que el robot gire o baje por una pared lateral.
- Suelte la tecla ROTACIÓN y el robot reanudará su movimiento hacia delante, etc.
- Pulse STOP para detener el robot.

5 CARTUCHOS DE FILTROS DE LIMPIEZA

Haga esto después de cada uso.

- Detenga el robot antes de sacarlo de la piscina:

  . Acérquelo hasta el borde tirando suavemente del cable eléctrico; después, coja el robot únicamente por su asa.

  . Levante el robot lentamente para que se vacíe de toda el agua que contiene antes de ponerlo en el suelo.

Recuerde:

El cable está equipado con un flotador que no debe usarse en ningún caso como asa para levantar el robot, ya que esto podría dañar el arnés eléctrico del aparato.

- Es fácil acceder a los filtros a través de las dos compuertas flexibles de la cubierta.

- Levante la cubierta del cartucho de filtros, vacíe los restos acumulados y enjuáguelo con agua limpia o ligeramente enjabonada.

Deje siempre que los filtros se sequen fuera del robot.

Levante la compuerta y gire el pestillo antes de quitar el cartucho de filtros.

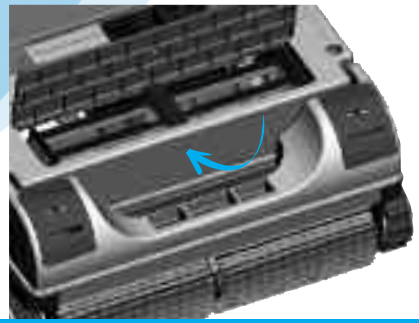

Atención:

Asegúrese de que la parte inferior del robot no tenga restos de suciedad antes de volver a colocar los cartuchos de filtros.

Asegúrese de la dirección del montaje. Los brazos de succión situados debajo de la cubierta deben encajar en las aperturas que hay en la parte inferior del robot. (Véase la ilustración)

Después de la instalación, gire el pestillo para fijar el cartucho de filtros en su lugar.

Astucia para facilitar la colocación de los casetes :

Situar el gran lado siempre hacia el exterior

(Ver fig. al lado)

6 MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENT

MANTENIMIENTO (al menos una vez a la semana)

- Desconecte el cable de debajo del cuadro.
- Desenrolle **totalmente** el cable.
- Enjuague la parte externa del robot con agua limpia sin ningún disolvente.

ALMACENAMIENTO

- Coloque el robot en su carrito y enrolle el cable entorno al cuadro sin que se enrede ni queden nudos.
- **Guarde el aparato en un espacio cubierto pero ventilado.**

Nota: ninguno de sus componentes requiere engrasado

7 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

"la calidad del agua es primordial para el agarre del robot"

Si el robot:

✔ **No sube por las paredes laterales:**
Los cartuchos de filtros están sobrecargados de restos. *Límpielos.*.
La piscina está demasiado resbaladiza debido a la presencia de algas microscópicas:
Saque el robot de la piscina, aplique un tratamiento intensivo de cloración y reduzca ligeramente el pH para eliminar las algas.
Nota: es normal que el robot no suba por paredes verticales si éstas tienen un grado demasiado alto de curvatura cóncava o convexa.

✔ **Gira sobre él hasta o no hace ningún movimiento:**
Póngase en contacto con su distribuidor.

8 GARANTÍA

Duración de la garantía

La duración de la garantía es de **cuatro años** para los motores y **dos** para los demás componentes; no se incluyen las piezas de desgaste (brochas de esponja, filtros, mecanismo de cremallera y correa).

Sólo cuenta a partir de la fecha de facturación del primer comprador/usuario.

Cobertura de la garantía

El fabricante reparará o reemplazará con un nuevo componente u otro en perfecto estado de funcionamiento cualquier componente (no se incluyen las piezas de desgaste*) que se reconozca como defectuoso.

Los costes de transporte correrán a cargo del usuario, mientras que los costes de la mano de obra correrán a cargo del fabricante.

La inmovilización y privación del disfrute de un aparato que esté siendo reparado no dará derecho a compensación alguna.

Condiciones

Cualquier daño, defecto o uso incorrecto relativo a la intervención de cualquier persona distinta del reparador autorizado por nosotros causará la cancelación del derecho a la garantía.

La garantía también quedará totalmente anulada si se usa el aparato sin respetar las instrucciones proporcionadas en el manual de utilización que acompaña al aparato en el momento de su compra.

Todo desplazamiento del aparato será responsabilidad del usuario.

No se nos podrá exigir responsabilidad alguna por esta cuestión.

Quedan excluidos de la garantía los siguientes elementos:

- Piezas de desgaste: brocha, cartucho de filtros, mecanismo de cremallera y correa.
- Daño eléctrico causado por rayos o por una conexión eléctrica incorrecta.
- Rotura debida a un impacto.

Este aparato de limpieza de piscinas lleva el distintivo CE
de acuerdo con la siguiente directiva:98/37/CE.
El producto ha sido probado en condiciones normales de utilización.

€

1 INSTALLAZIONE
2 FUNZIONE OPERATIVA SPECIALE
3 UTILIZZO
4 TASTIERA DI COMANDO
5 CARTUCCE DEL FILTRO DI PULIZIA
6 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
8 GARANZIA

SICUREZZA

Accertarsi che la presa elettrica per collegare il robot sia collegata a un dispositivo di protezione della corrente differenziale di 30 mA max.

Non utilizzare la piscina quando il robot vi è immerso.

Posizionare il carrello e la relativa unità di comando a 3,5 metri almeno dal bordo della piscina, per evitare l'esposizione diretta della scatola alla luce del sole.

Qualora il carrello dovesse cadere accidentalmente in acqua, è necessario SCOLLEGARE LA SPINA dalla presa prima di recuperarlo.

Per maggiore sicurezza, il robot e l'unità di comando funzionano con un voltaggio di 24V fornito da un trasformatore da 220V/24V sagomato e sigillato.

Tuttavia, è opportuno accertarsi che l'uscita del cavo di alimentazione da 220V connessa all'estensione non entri in contatto con superfici umide.

1 INSTALLAZIONE

Apertura della confezione:

La prima confezione contiene il robot e l'unità di comando.
La seconda confezione contiene la struttura del carrello, le ruote, gli accessori e i dispositivi di fissaggio necessari per il montaggio.
Estrarre il robot dalla scatola di cartone e controllarne le condizioni dopo il trasporto.

Non sollevare il robot mediante i galleggianti o il cavo elettrico.
Utilizzare soltanto una delle due maniglie posizionate sopra i rulli per muovere o trasportare il robot.

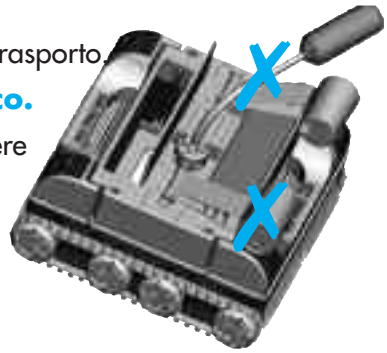

Kit ruote PVA pavimentazione - schema di montaggio :
(taschino accessori forniti)

1) Svitare l'amante degli abbellimenti dei racconti

2) Sostituire l'amante degli abbellimenti dei racconti per il ruota PVA Ha effettuare sulle quattro ruote periferiche.

3) Configurare il cofanetto di ordine,: Mantenere appoggiato su START minimi 3 secondi pure mettendo sotto tensione il cofanetto (vedere fig). qui contro, I vedenti lampeggiano allora molto lentamente all'epoca del funzionamento del robot. Questa operazione è ad effettuare una volta. (resta memorizzata)

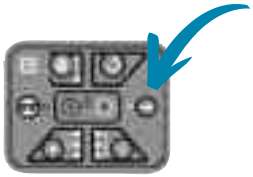

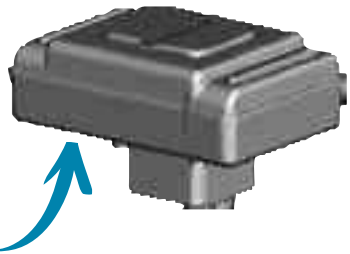

I

2 FUNZIONE OPERATIVA SPECIALE

Il robot pulisce il fondo, le pareti laterali, i passaggi e le sporgenze immerse.

È possibile scegliere:

✔Controllo automatico con tre fasi di funzionamento alternative:

(1) Solo fondo (pulizia di base).

(2) Fondo e pareti laterali (delicato).

(3) Fondo sdrucciolevole (piscina molto sporca).

✔ Comando manuale per garantire una pulizia perfetta, se necessario

Sicurezza e protezione dell'apparecchiatura:

Un dispositivo di sicurezza impedisce l'avvio del robot se non immerso.

Nella modalità manuale, il robot si arresterà dopo 3 minuti se non riceve alcun comando dall'utente, quindi l'apparecchiatura arresterà l'alimentazione dopo 5 minuti di inattività.

Inoltre, l'apparecchiatura arresterà l'alimentazione dopo i 5 minuti successivi alla selezione di STOP o al termine di un ciclo di pulizia.

Non sarà necessario dover ricordare di spegnere l'apparecchiatura. Il robot si spegnerà automaticamente.

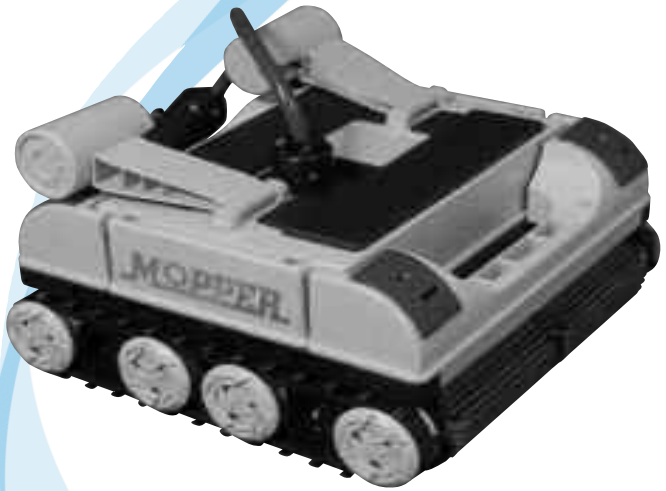

3 UTILIZZO

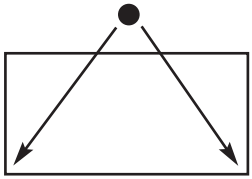

È preferibile posizionare il carrello a metà della lunghezza della piscina e a 3,5 metri dal bordo.

Quando si avvia per la prima volta il robot, eliminare la memoria di forma del cavo (cerchi) svolgendolo per tutta la sua lunghezza.

Lasciare il cavo libero per 15 minuti circa.

Connettere la cassetta ad una presa con messa a terra (promemoria).

Posizionare il robot sulla superficie della piscina e lasciarlo scivolare sul fondo.

Nota: il robot non si avvierà se posizionato in acque troppo basse.

(inferiore a 50 cm)

Lasciare libera una lunghezza di cavo sufficiente per consentire al robot di raggiungere le zone più distanti. (Figura opposta)

Posizionare il cavo sulla superficie facendo attenzione ad evitare che formino dei cerchi.

Connettere il cavo alla presa posizionata al di sotto dell'unità di comando.

Nell'unità di comando, aprire il portello di protezione nella tastiera di comando.

Attivare l'alimentazione premendo il pulsante sotto la cassetta. La tastiera sarà attiva e lampeggerà per alcuni secondi.

Per l'inizializzazione e l'impostazione sulla modalità di pulizia automatica della superficie per 1 ora.

Premere START e il robot inizierà il ciclo di pulizia del fondo per 1 ora.

Premere STOP per arrestare il robot prima del termine del ciclo.

Per selezionare un'altra modalità di funzionamento, consultare la sezione TASTIERA DI COMANDO.

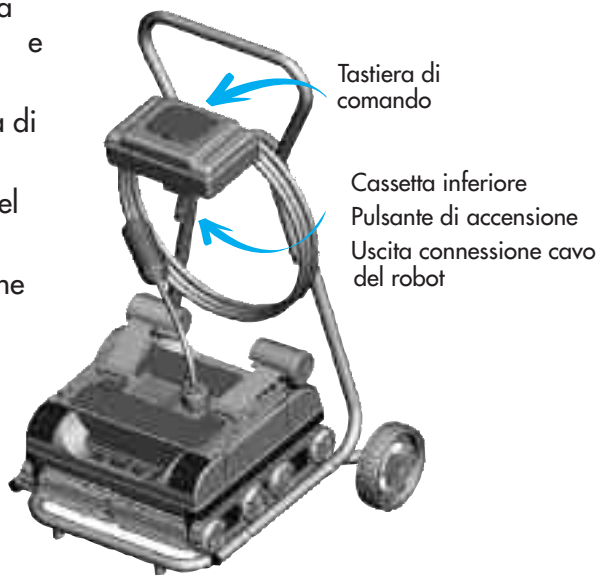

4 TASTIERA DI COMANDO

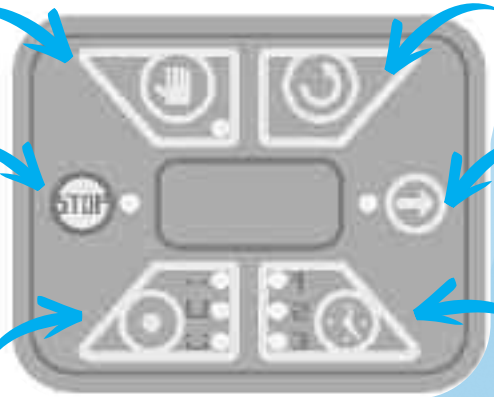

SELEZIONE modalità manuale. (attivo quando la spia luminosa è accesa)

Invertire la direzione di marcia

STOP

WARNING
vede di allerta accesa se : Cofanetti filtro saturato Difetto motore di trazione Difetto motore di inspirazione

SELECCIÓN del tipo di movimento nella modalità automatica:
FONDO
FONDO e PARETI LATERALI
FONDO SDRUCCIOLEVOLE

ROTAZIONE nella modalità automatica.
Tenere premuto per ruotare il robot e spostarlo su una parete laterale

START

SELEZIONE della durata del ciclo nella modalità automatica: **1, 2 o 3 ore.**

Attivare l'alimentazione, l'apparecchiatura verrà alimentata, l'apparecchiatura verrà attivata nel modo automatico.

Effettuare le selezioni:

- Premere il tasto SELEZIONE per il tipo di movimento.
- Premere il tasto SELEZIONE per la durata del ciclo.
- Premere START per avviare la pulizia automatica.

Per il controllo manuale:

- Premere STOP se il robot sta funzionando in modalità automatica.
- Premere il tasto della modalità manuale SELEZIONE per invertire la direzione di marcia del robot (la spia luminosa si accenderà).
- Premere START.
- Tenere premuto il tasto ROTAZIONE per ruotare il robot e spostarlo su una parete laterale.
- Rilasciare il tasto ROTAZIONE e il robot riprenderà il movimento in avanti, ecc.
- Premere STOP per arrestare il robot.

5 CARTUCCE DEL FILTRO DI PULIZIA

Da eseguire al termine di ogni utilizzo.

- Arrestare il robot prima di estrarlo dalla piscina:

  . Portarlo sul bordo tirando leggermente il cavo elettrico, quindi mantenere il robot utilizzando soltanto la maniglia.

  . Sollevare lentamente il robot in modo che fuoriesca tutta l'acqua presente all'interno prima di posizionarlo sulla superficie.

Promemoria:

il cavo è fornito di un galleggiante che non deve essere utilizzato in alcun caso come manico per sollevare il robot poiché potrebbe danneggiare i cavi elettrici dell'apparecchiatura.

- L'accesso ai filtri è semplificato attraverso i due portelli flessibili sul coperchio.

- Sollevare il coperchio della cartuccia del filtro quindi eliminare lo sporco e risciacquare con acqua pulita o con poco detergente.

Lasciare asciugare sempre i filtri fuori dal robot.

- Sollevare il portello e ruotare il fermo prima di rimuovere la cartuccia del filtro.

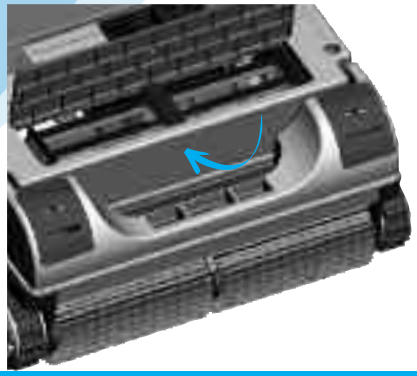

Astuzia per facilitare il collocamento in posto dei cofanetti : Posizionare sempre il grande lato verso l'esterno

(Vedere fig. di fronte)

Attenzione :

Accertarsi che la base del robot sia pulita prima di riposizionare le cartucce del filtro.

Verificare l'orientamento del montaggio. Le prese di aspirazione sotto il coperchio devono corrispondere alle aperture posizionate alla base del robot. (figura opposta)

Dopo l'installazione, ruotare il fermo per bloccare la cartuccia del filtro in posizione.

6 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

MANUTENZIONE (almeno una volta a settimana)

Disconnettere il cavo dalla parte inferiore della cassetta.

- Svolgere completamente il cavo.
- Risciacquare la parte esterna del robot con acqua pulita senza alcun solvente.

CONSERVAZIONE

• Posizionare il robot sul carrello e avvolgere in modo appropriato il cavo intorno alla cassetta senza formare pieghe o attorcigliamenti.

• Conservare l'apparecchiatura in un luogo chiuso ma ventilato.

Nota: nessun componente richie de l'utilizzo di grassi.

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

"la qualità dell'acqua è fondamentale per la resa del robot"

Se il robot:

✔ Non scala le pareti laterali:

Le cartucce del filtro sono sovraccariche di sporco. *Sarà sufficiente pulirle*.

La piscina è stroppo sdrucciolevole a causa della presenza di alghe microscopiche: *Estrarre il robot dalla piscina, effettuare un trattamento di clorurazione e ridurre leggermente il pH per eliminare le alghe.*

Nota: è normale che il robot non sia in grado di scalare le pareti laterali verticali con un grado di curvatura concava o convessa elevato.

✔ Gira su lui stesso o nessun movimento:

Contattare il rivenditore.

8 GARANZIA

Durata della garanzia

La durata della garanzia è di quattro anni per i motori e di due anni per gli altri componenti, non inclusi i pezzi in usura (spazzole per schiuma, filtri, cingoli e cinghia) a partire dalla data di fatturazione al primo acquirente/utente soltanto.

Copertura della garanzia

Il produttore riparerà o sostituirà con un nuovo pezzo o un pezzo in condizioni di funzionamento perfette qualsiasi pezzo (non inclusi i pezzi in usura*) che risulti essere difettoso.

Le spese di trasporto saranno a carico del cliente, mentre i costi di manodopera restano a carico del produttore.

Il blocco e l'impossibilità di utilizzo di un'apparecchiatura riparata non costituiranno oggetto di risarcimento.

Condizioni

Qualsiasi danno, difetto o funzionamento non corretto correlato all'intervento di persone non qualificate e autorizzate dal produttore comporterà l'annullamento del diritto di garanzia.

Inoltre, la garanzia verrà considerata nulla in caso di utilizzo non conforme alle istruzioni presenti nel manuale per l'utente fornito con l'apparecchiatura al momento dell'acquisto.

I rischi di trasporto dell'apparecchiatura sono sempre a carico dell'utente.

In tale condizione, il produttore declina ogni responsabilità.

La garanzia non copre quanto segue:

- Pezzi usurati: spazzola, cartuccia filtro, cingoli e cinghia
- Danni elettrici causati da circuito o connessione elettrica non corretta.
- Rottura dovuta a impatto.

Questo robot per la pulizia delle piscine è certificato CE ai sensi della Direttiva: 98/37/CE.
Il prodotto è stato collaudato in normali condizioni di utilizzo.

PMPS

74, route de la Saune - 31130 QUINT-FONSEGRIVES

FRANCE